


## Instructions d'installation du DR125

## Enlèvement de l'emballage


1. Enlever le carton de l'armature en métal




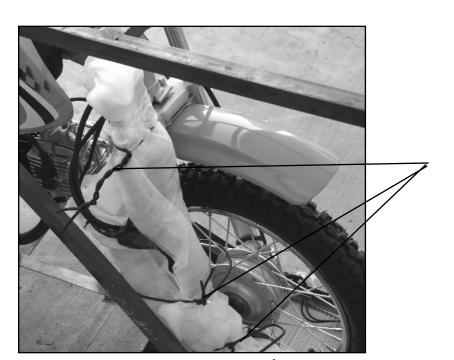


2. Enlever les attaches et la mousse protectrice du guidon

## Enlèvement de l'emballage

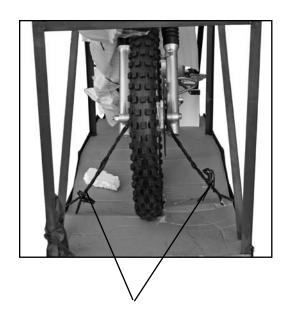


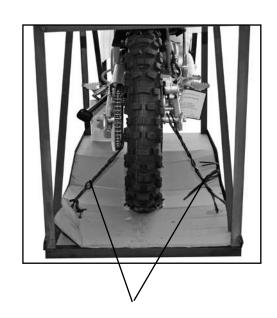

3. Enlever les attaches de la fourche avant et du bras arrière

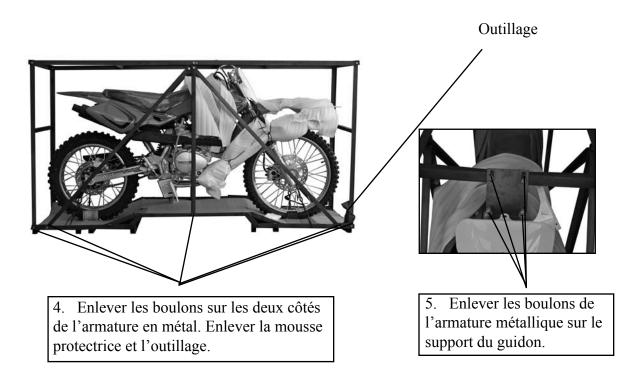

# Assemblage du guidon

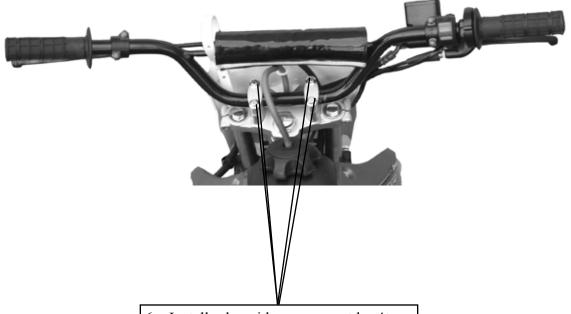


6. Installer le guidon en serrant les étaux. Le couple de serrage des boulons est de 25Nm (18.5ft.lb.).

### Essence et Huile

7. Remplir le moteur avec la quantité d'huile recommandée. Referez vous au manuel de l'utilisateur pour le type d'huile et la quantité d'huile à utiliser.

8. Remplir le réservoir à essence comme indiqué dans le manuel de l'utilisateur.

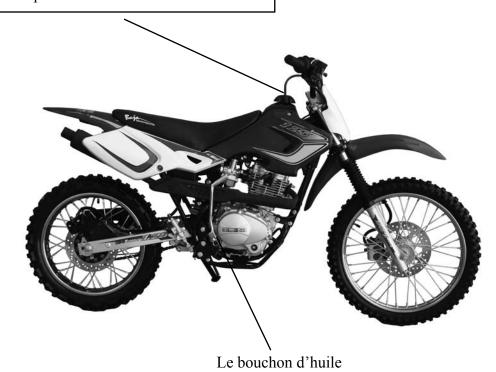

9. Referez vous au manuel de l'utilisateur pour les instructions d'un démarrage approprié.

#### **!!AVERTISSEMENT!!**

Cette motocyclette peut être expédié avec de l'huile dans le moteur. Cette huile doit être drainé et remplacé avec de l'huile de moteur neuve comme indiqué sur le manuel de l'utilisateur. N'essayez jamais de démarrer le moteur sans d'abord remplacer l'huile de moteur avec la quantité nécessaire et la qualité comme décrit dans le manuel de l'utilisateur.